

Betriebsanleitung

Currywurstschneider CWS 20



Inhaltsverzeichnis

- 1.0 Gerätekomponenten
- 2.0 Technische Daten
- 3.0 Voraussetzungen
- 4.0 Bestimmungsgemäße Verwendung
- 5.0 Funktionsweise / Inbetriebnahme
- 6.0 Reinigung
- 7.0 Stromlaufplan CW 20

1.0 Gerätekomponenten

Das Gerät besteht aus folgenden wesentlichen Komponenten:

- Steuerung: erfolgt über Drucktaster
- Antrieb: erfolgt über Wechselstrom-Kondensatormotor
- Verkleidung: Abdeckhaube und Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl

2.0 Technische Daten

Netzanschluß	240 V / 50 Hz	Stromaufnahme	0,5 A
Leistungsaufnahme	70 W	Drehzahl	1425 U/min.
Gewicht	6,5 kg	H/B/T (mm)	232/185/235
		(H incl. Rohr)	

3.0 Voraussetzungen

- a) Anschlußbedingungen
Für den Anschluß des CWS 20 sind 240 V, 50 Hz erforderlich.
- b) Umgebungsbedingungen:
 - **Kinder sind vom betriebsbereiten CWS 20 fernzuhalten!!!**
 - Der Aufstellort muß so gewählt werden, daß der CWS 20 auf einer ebenen Fläche aufgestellt wird. Das Gerät muß vor Nässe geschützt werden.
 - Anschlußkabel darf nicht geknickt oder eingeklemmt werden.
 - Sorgen Sie für ausreichenden Platz im Umfeld des CWS 20:
Bedenken Sie, daß die zum unmittelbaren Verzehr vorgesehene Wurstwaren in direkter Nähe zum Gerät gelagert werden müssen. Ebenso benötigen Sie Platz für Teller etc.

4.0 Bestimmungsgemäße Verwendung

Einsatzbereich: Gaststätten- und Imbißbetriebe. Dient der Zerkleinerung von Wurstwaren, speziell Bratwürste für Currywurst u.ä.

Der CWS 20 ist nur für den genannten Einsatzbereich zugelassen und ist für andere Schneide- und Zerkleinerungsvorgänge anderer Lebensmittel (z.B. Fisch, Fleisch, Obst, Gemüse) nicht geeignet.

5.0 Funktionsweise / Inbetriebnahme

- Netzstecker einstecken
- Einwurfschacht (auf Geräteoberseite) mit Ware bestücken
- Auffangbehälter unter Schneideelement platzieren
- Betätigen des Drucktasters: Zerkleinerungsvorgang beginnt automatisch. Wurst fällt in Auffangbehälter

Die Wurstscheibenstärke kann individuell eingestellt werden:

- 1.) Ziehen Sie den Netzstecker!!!
- 2.) Kunststoffschrauben lösen und Haube abnehmen
- 3.) Messer zur abgewandten Seite drehen
- 4.) Schrauben am Winkelblech lösen
- 5.) Winkelblech auf gewünschte Höhe einstellen
- 6.) Haube aufsetzen und festschrauben

6.0 Reinigung

Vor Reinigung des CWS 20 Netzstecker ziehen!!!


Kunststoffschrauben lösen. Haube abnehmen. Das Gerät kann gefahrlos gereinigt werden. Bringen Sie das Gerät hierbei nicht direkt mit Wasser in Berührung. Verwenden Sie ein feuchtes Tuch mit Spülmittel. **Keine scharfen Reinigungsmittel einsetzen!**

Die Haube ist zur Reinigung in der Spülmaschine geeignet. Die Abdeckhaube ist nach Abschluß der Reinigung wieder korrekt aufzusetzen und zu verschrauben!

Es sind ausschließlich Originalersatzteile zu verwenden!!!

7.0 Stromlaufplan CWS 20

Stromlaufplan CWS-20

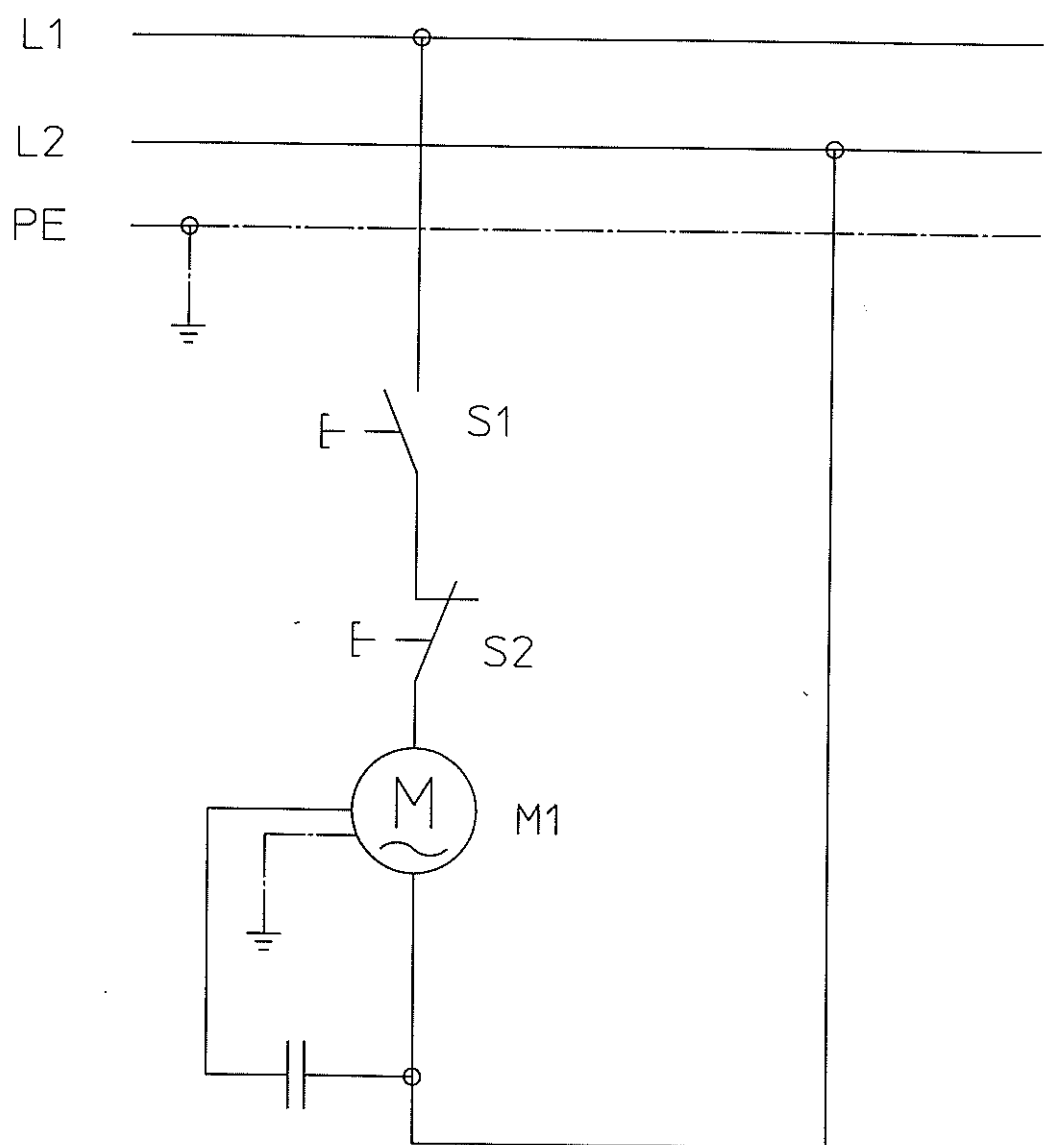

S1 = Taster 1 (Schließer)

S2 = Taster 2 (Öffner)